


# MUREXIN VASTAGFÓLIA

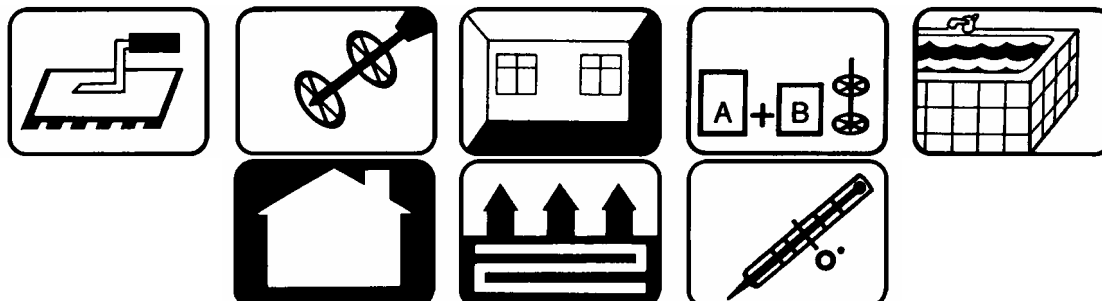

<b>Termék:</b>	A <b>Murexin vastagfólia</b> kétkomponensű, oldószermentes, cement – polimer-diszperzió bázisú, vízzáró de páraáteresztő, UV-stabil, tartósan rugalmas, varrat- és hézagmentes, fagyálló kenhető vízszigetelés, kül-, és beltéri felhasználásra.	
<b>Német neve:</b>	<b>Dichtfolie</b>	
<b>Műszaki jellemzők:</b> (+20 °C -on)	Konzisztencia:	kenhető massa
	'A' komponens:	fehér folyadék
	'B' komponens:	fehér por
	Keverési arány:	1:2 (A : B) tömegszázalék
	Rétegvastagság:	minimum 2 mm (ált. 2,3-2,6 mm)
	Páradiffúziós együttható ( $\mu$ )	4400
	Pihentetési idő:	nincs
	Feldolgozhatósági (fazék-) idő:	kb. 1 óra
	Burkolható / vízálló:	kb. 24 óra elteltével
	Teljes kötési idő:	kb. 8 nap
	<b>Anyagszükséglet:</b>	<b>kb. 1,5 kg/m<sup>2</sup> 1 mm rétegvastagságnál (3,0 kg/m<sup>2</sup>/2 mm)</b>
	Feldolgozási hőmérséklet:	+5 °C aljzat- és léghőmérséklet felett
	Alk. hőmérséklet-tartomány:	-35 °C – 80 °C
	Víznyomással szembeni ellenállás:	pozitív oldalról: 7 bar negatív oldalról: 2-4 bar
<b>Kiszerezés:</b>	9 kg-os műanyag vödör, (A+B komp.) 18 kg-os műanyag vödör, (A+B komp.) 37,5 kg zsák+műa. Kanna (A+B) komp.)	
<b>Tárolás, szállítás:</b>	Szárazon, jól lezárt eredeti csomagolásban, +5 °C felett legfeljebb 1 évig.	
<b>Alkalmazási terület:</b>	A <b>Murexin vastagfólia</b> <i>alkalmas</i> kül- és beltéri felületek, helyiségek nedvesség, üzemi- és használati víz, valamint víznyomás elleni szigetelésére ragasztott hidegburkolatok alá közvetlenül felhordva, a műszaki ismertetőben leírtak betartásával, és a rendszer-kiegészítők együttalkalmazásával. - Jellemző alkalmazási területek: fürdők, zuhanyzók, üzemi konyhák, WC-helyiségek, teraszok, erkélyek, függőfolyosók, homlokzatok, úszómedencék, ivóvíz-tárolók, stb. vízszigetelése.	

- Nem alkalmazható:** A **Murexin vastagfólia** *nem alkalmas* vegyileg terhelt szigetelések készítésére. Ne tegyük ki burkolás előtt nedvesség-, mechanikai-, fagy- és hőhatásnak.
- Alapfelület:** A **Murexin vastagfólia** felhordható cement- és gipszkötésű alapfelületekre ( gipsz-, cement-, mészcement vakolatok, beton, gázbeton, gipszkarton), fa, poliészter, keményhab-lemez, fém és kerámia felületekre. Az alapfelületnek szilárdnak, zsugorodás- és feszültségmentesnek, por-, zsír-, olaj-, valamint festék- és egyéb leválasztószer-maradványoktól, sókiválástól mentesnek kell lennie. Egyenetlen cementkötésű alapfelületeket a **vastagfólia** felvitele előtt oldalfelületeken Murexin Kiegyenlítőhabarccsal, aljzatokon Murexin Kiegyenlítő-habarccsal, vagy Murexin Önterülő aljzatkiegyenlítővel ajánljuk kiegyenlíteni. Padló- ill. falfűtés esetén a beton legalább 20 napos legyen és szabályos felfűtési próbával rendelkezzen.
- Feldolgozás:**
- Fokozott nedvszívó képességgel rendelkező alapfelületek előkezeléseként a szigetelendő felületet MUREXIN UNIVERZÁLIS EMULZIÓ vagy MUREXIN ELASTOPLAST 1:1 – 1:2 arányú vizes elegyével illetve MUREXIN LF MÉLYALAPOZÓVAL, gipszkötésű alapfelületeknél MUREXIN GIPSZ-ALAPOZÓVAL, tiszta ecset vagy szőrmehenger segítségével kenjük át, majd kb. 15 perc /gipszalapozónál 4 óra/ száradás után (mielőtt a felület beszáradna – ún. 'mattnedves állapot'-ban) hordjuk fel a felületre a **Murexin vastagfóliát**. Erősen nedvszívó alapfelületek esetén az alapfelület előkezelését ismételjük meg.
  - A **Murexin vastagfóliát** az előírt keverési arányban (por : folyadék = 2 : 1) gépi keverő-berendezéssel – keverőszárral – keverjük össze úgy, hogy az összes por-komponenst az összes folyadékkomponenshez adagoljuk, csomómentes masszává keverjük. Keverési időtartam: min. 3 perc.
  - A felület előkészítése után először a szükséges rendszer-kiegészítőket ( hajlat-, sarok- és pontmegerősítőket) helyezzük el úgy, hogy magával a **vastagfólia** anyagával ragasszuk fel a felületre.
  - Az összekevert masszát pihentetési idő nélkül, közepes fogazott glettvassal (6 mm) hordjuk fel az előkészített felületre. Kültérben és víznyomásnak kitett helyeken mindenképpen, egyéb esetekben pedig az egyenletes minőség elérése érdekében ajánlott a teljes felület MUREXIN ÜVEGSZÖVETHÁLÓVAL történő erősítése. A MUREXIN ÜVEGSZÖVETHÁLÓT az első réteg friss **vastagfóliára** fektetjük (szövetszéleken 10 cm-es átfedéssel), a glettvassal fogazott felével belenyomjuk a hálót úgy, hogy a **vastagfólia** a réseken kitüremkedjen, majd sima glettvassal elsimítjuk. Ha első rétegben kevés anyagot vittünk fel, akkor a végső simításkor egészítsük ki addig, míg egyenletes, sík felületet nem kapunk.
  - Praktikusan először az oldalfelületeket szigeteljük, majd kb. 24 óra múlva burkoljuk, ezután végezzük el a padlófelület szigetelését, burkolását. Így elérhetjük, hogy nem kell a szigetelésen közlekednünk.
  - Friss felületet erős napsugárzástól, csapadéktól védeni kell. Kültérben ajánlott a fagyállóság növelésére a szigetelés legalább 1%-os lejtését biztosítani.
- Tisztítás:** Friss állapotban vízzel, kikeményedve csak mechanikusan.
- Maradék elhelyezése:** Nem minősül veszélyes hulladéknak. Kikeményedni hagyni, építési törmelékként kezelni. Csatornahálózatba juttatni nem szabad.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket és sem szerződéses jogviszonyt sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azon adatok, melyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételeztünk, nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezetés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

- Rendszerkiegészítők:** MUREXIN HAJLATERŐSÍTŐ SZALAG kritikus hajlatok, élek sáverősítésére  
MUREXIN SAROKERŐSÍTŐ SZALAG pozitív és negatív sarkok (90°) elő-  
ragasztott erősítőszalagja  
MUREXIN SZIGETELŐKARMANTYÚ csőáttörések szigetelés-erősítésére  
MUREXIN LEFOLYÓSZIGETELÉS padlóösszefolyók szigetelés-erősítésére  
MUREXIN ÜVEGSZÖVETHÁLÓ felületszigetelések erősítésére  
-Burkolatragasztáshoz MUREXIN FLEX CSEMPERAGASZTÓT, fugázáshoz  
MUREXIN FLEX FUGÁZÓT használjunk.
- Minőségbiztosítás:** Saját laboratóriumi ellenőrzés, ISO 9001:1994, illetve folyamatos ÉMI  
bevizsgálás.
- Munkavédelem:** Munkavégzés során védőkesztyűt és védőszemüveget kell használni.  
Bőrfelületre kerülve bő vízzel lemosni, ha szembe kerül, tiszta bő vízzel  
kiöblíteni, ha szervezetbe kerül vagy egyéb panasz fellépésekor orvoshoz kell  
fordulni.
- Tűzvédelem:** Nem éghető, nem tűzveszélyes.
- Megjegyzés:** Speciális termék szakemberek által történő felhasználásra. A műszaki  
leírásban szereplő útmutatásokat pontosan be kell tartani! Garanciát csak  
termékünk minőségére tudunk vállalni, és nem a sikeres feldolgozásra, mivel  
ez nem az ellenőrzésünk alatt történik. Rendszerben alkalmazva magasabb  
minőség érhető el. Kérjük, vegye igénybe szakembereink segítségét.  
Ezzel a termékismertetővel az összes korábban kiadott felhasználási utasítás  
érvényét veszti.